


Sådan udføres en langtidsmåling af radon

1

Klip aluminiumsposen op så tæt på den svejste samling som muligt, så er det nemmere at lukke posen igen. Tag måleboksen ud – **målingen starter** så snart posen er åbnet! **Notér startdatoen** i måleprotokollen og **gem kuverten, returlabelen og aluminiumsposen**. De skal bruges, når du sender måleboksene retur! Protokollen downloades på radonanalyse.dk/protokol

2

Radonmåleboksene må ikke udsættes for varme/direkte sollys. Hæng måleboksene i snore eller placér dem **mindst 1,5 meter** fra luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer, TV'er eller andre ting, der kan blive varme. Måleboksene må ikke placeres tættere end **0,5 meter fra udsugning**, og de må **ikke** placeres tættere end **25 cm** på vægge, loftet eller gulvet.

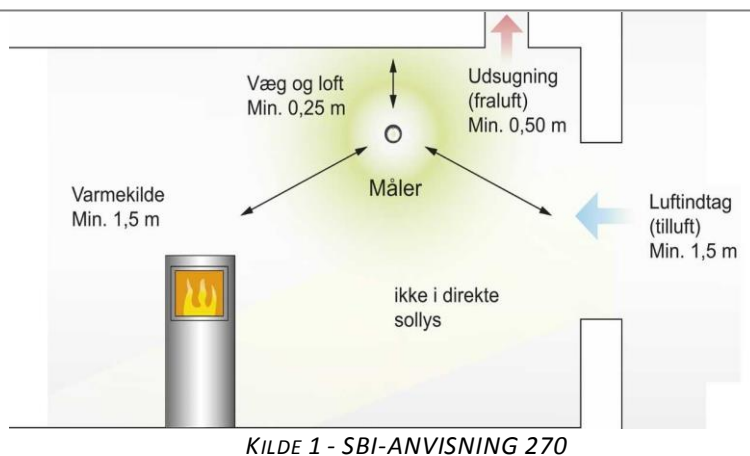

3

Der skal måles i **opholdsrum** i den **nederste etage**; soveværelser, kontorer, stuer mv. Opholdsrum er defineret som rum, hvor man opholder sig mere end 4 timer i døgnet. Hvis der er en eller flere **tilbygninger** med opholdsrum, bør måleboksene være fordelt således, at de repræsenterer et ligeligt udsnit af de forskellige fundamentstyper. Hvis der er **mere end én etage**, skal man opsætte en måleboks i et opholdsrum, der ligger over den nederste etage. Har man mere end 4 opholdsrum på en etage, skal man måle i ét opholdsrum for hver 3. yderligere opholdsrum man har. **Husk** at notere **hvor du sætter** måleboksene op.

4

I måleperioden skal du bebo hjemmet **som du plejer**. Du skal lufte ud som du plejer, og eventuelle ventilationssystemer skal bruges, som du normalt ville. **Flyt eller tildæk ikke** måleboksene i måleperioden.

5

Efter mindst **60 dage** indsamles måleboksene (opsætnings- og nedtagningsdagen **tæller ikke med**). Der må gerne måles i mere end 60 dage - husk at det skal være indenfor fyringsperioden **1. oktober til 30. april** og husk at **notere datoen** for opsætning og nedtagning. Måleboksene lægges i aluminiumsposen og denne lukkes ved at folde den 2-3 gange og eventuelt med tape. Er aluminiumsposen blevet væk, kan du pakke måleboksene ind i aluminiumsfolie/sølvpapir. De **indpakkede målebokse** lægges i kuverten. Returlabelen sættes uden på kuverten, så den dækker din egen adresse. Den udfyldte **protokol** sendes til info@radonanalyse.dk som angivet i vejledningen under radonanalyse.dk/protokol. Når du har sendt måleboksene retur til laboratoriet, kan du forvente svar i løbet af 4-5 uger – i laboratoriets travle perioder, kan der gå 5-6 uger.



Dansk
Radon Analyse



VBM Laboriet