


Sådan udføres en langtidsmåling af radon

1

Klip aluminiumsposen op så tæt på den svejste samling som muligt, så er det nemmere at lukke posen igen. Tag måleboksen ud – **målingen starter** så snart posen er åbnet! **Notér startdatoen, dosimetrynummeret** (tallet på måleboksen) samt **deres placering** i måleprotokollen og **gem kuverten, returlabelen og aluminiumsposen**. De skal bruges, når du sender måleboksene retur! Protokollen downloades på radonanalyse.dk/protokol

2

Radonmåleboksene må ikke udsættes for varme/direkte sollys. Hæng måleboksene i snore eller placér dem **mindst 1,5 meter** fra luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer, TV eller andre ting, der kan blive varme. Måleboksene må ikke placeres tættere end **0,5 meter fra udsugning**, og de må **ikke** placeres tættere end **25 cm** på vægge, loftet eller gulvet.

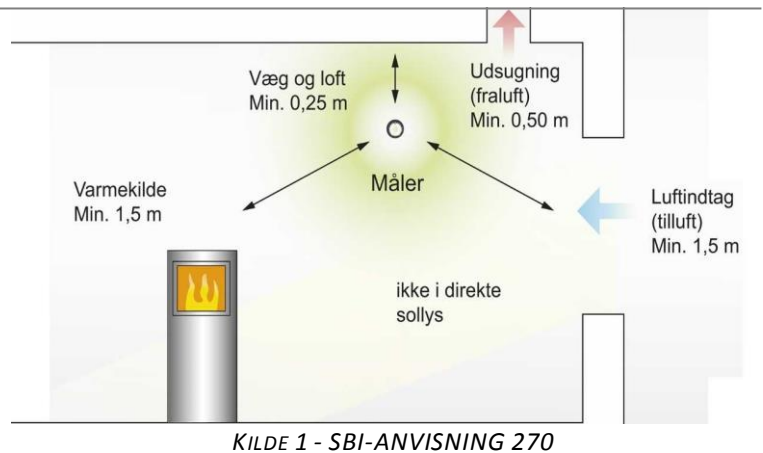

3

Der skal måles i **opholdsrum** i den **nederste etage**; soveværelser, kontorer, stuer mv. Opholdsrum er defineret som rum, hvor man opholder sig mere end 4 timer i døgnet. Hvis der er en eller flere **tilbygninger** med opholdsrum, bør måleboksene være fordelt således, at de repræsenterer et ligeligt udsnit af de forskellige fundamentstyper. Hvis der er **mere end én etage**, skal man opsætte en måleboks i et opholdsrum, der ligger over den nederste etage. Har man mere end 4 opholdsrum på en etage, skal man måle i ét opholdsrum for hver 3. yderligere opholdsrum man har. **Husk** at notere **hvor du sætter** måleboksene op.

4

I måleperioden skal du bebo hjemmet **som du plejer**. Du skal lufte ud som du plejer, og eventuelle ventilationssystemer skal bruges, som du normalt ville. **Flyt eller tildæk ikke** måleboksene i måleperioden.

5

Efter mindst **60 dage** indsamles måleboksene. Der må gerne måles i **mere end 60 dage** - husk at det skal være indenfor fyringsperioden **1. oktober til 30. april** og husk at **notere datoen** for opsætning og nedtagning **samt dosimetrynummeret** (tallet på måleboksen), **og i hvilke rum de har målt**. Måleboksene lægges i aluminiumsposen og denne lukkes ved at folde den 2-3 gange og lukkes med tape. Er aluminiumsposen blevet væk, kan du pakke måleboksene ind i aluminiumsfolie/sølvpapir. Læg de indpakkede måler i **en plasticpose** (f.eks. en frysepose). De **indpakkede målebokse** lægges i kuverten. Returlabelen sættes uden på kuverten, skriv gerne **afsender** på. Den udfyldte **protokol** sendes til info@radonanalyse.dk som angivet i vejledningen under radonanalyse.dk/protokol. Når du har sendt måleboksene retur til laboratoriet, kan du forvente svar i løbet af 4-5 uger – i laboratoriets travle perioder, kan der gå 5-6 uger.

!!!

Det er vigtigt, at du noterer: Dosimetrynumrene (målernumrene), hvor de har målt samt start- og slutdato for målingen, inden de sendes retur til laboratoriet!



Dansk
Radon Analyse



VBM Laboratoriet