


Sådan udføres en langtidsmåling af radon

1

Åbn aluminiumsposen og tag måleboksen ud – **målingen starter** så snart posen er åbnet! **Notér startdatoen, dosimetrynummeret** (tallet på måleboksen) samt målerens **placering** i hjemmet. **Gem kuverten, returlabelen og aluminiumsposen**. De skal bruges, når du sender måleboksene retur! Du kan registrere dine radonmålere på din egen profil, som kan oprettes via linket i din **velkomstmål**.

2

Radonmåleboksene må ikke udsættes for varme/direkte sollys. Hæng måleboksene i snore eller placér dem **mindst 1,5 meter** fra luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer, TV eller andre ting, der kan blive varme. Måleboksene må ikke placeres tættere end **0,5 meter fra udsugning**, og de må **ikke** placeres tættere end **25 cm** på vægge, loftet eller gulvet.

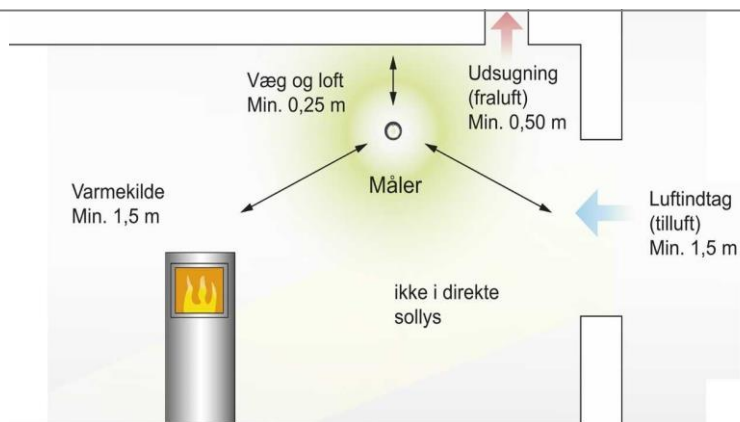

3

Der skal måles i **opholdsrum** i den **nederste etage**; soveværelser, kontorer, stuer mv. Opholdsrum er defineret som rum, hvor man opholder sig mere end 4 timer i døgnet. Hvis der er en eller flere **tilbygninger** med opholdsrum, bør måleboksene være fordelt således, at de repræsenterer et ligeligt udsnit af de forskellige fundamentstyper. Hvis der er **mere end én etage**, skal man opsætte en måleboks i et opholdsrum, der ligger over den nederste etage. Har man mere end 4 opholdsrum på en etage, skal man måle i ét opholdsrum for hver 3. yderligere opholdsrum man har. **Husk** at notere **hvor du sætter** måleboksene op.

4

I måleperioden skal du bebo hjemmet **som du plejer**. Du skal lufte ud som du plejer, og eventuelle ventilationssystemer skal bruges, som du normalt ville. **Flyt eller tildæk ikke** måleboksene i måleperioden.

5

Efter mindst **60 dage** indsamles måleboksene. Der må gerne måles i **mere end 60 dage** - husk at det skal være indenfor fyringsperioden **1. oktober til 30. april** og husk at **notere start- og slutdatoen, dosimetrynummeret** (tallet på måleboksen) **og i hvilke rum, de har målt**. Måleboksene lægges i aluminiumsposen og denne lukkes ved at folde den 2-3 gange og lukkes med tape. Er aluminiumsposen blevet væk, kan du pakke måleboksene ind i aluminiumsfolie/sølvpapir. Læg de indpakkede måler i **en plasticpose** (f.eks. en frysepose). De **indpakkede målebokse** lægges i kuverten. Returlabelen sættes uden på kuverten, og kuverten afleveres i en pakkeshop. Din **radonmåling registreres** via din profil på **login.radonanalyse.dk**.

Der går 4-6 uger fra vi har modtaget dine målebokse, til du får dine resultater.

!

Senest et par dage efter din bestilling skulle du gerne have modtaget et link i en mail med emnet: **"Dit login til Dansk Radonanalyse"**. Hvis ikke du har modtaget denne mail, så tjek dit spamfilter. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os.